


## Válvula de Grado no alimenticio y Cortador de Anillo desechable.



Retire el "tapón de rosca de 2" de la pestaña de 2" de la bolsa. Enrosque el mismo tapón de 2" en el lado de salida de la válvula de bola.

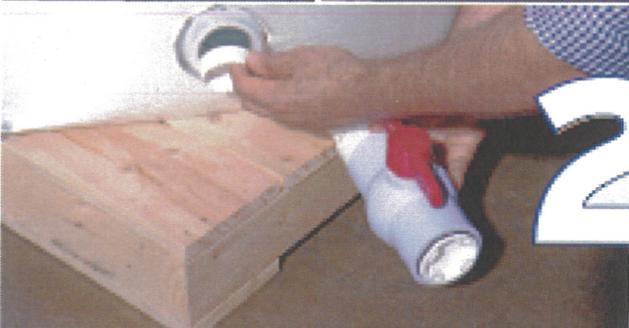

Retire el "cortador de anillo desechable de 2" del accesorio de evacuación. Gire la manija de la válvula de bola a la posición abierta, de modo que el mango de la válvula este alineado con el cuerpo de la válvula. La válvula debe estar en esta posición (ABIERTA) a fin de despejar la esquina de la plataforma durante la instalación.



Tome el cortador de anillo desechable y gire el cortador de manera que los dientes estén frente a la membrana. Suavemente vuelva a insertar el cortador en el accesorio de evacuación de 2".



Ensarte el ensamble de la válvula de bola en la parte inferior del accesorio de evacuación. Mientras el conjunto de la válvula está siendo enroscada en su lugar, el aumento del acoplamiento de la rosca hará que el cortador desechable perfora la membrana. NOTA: Es muy importante insertar el conjunto de la válvula hasta el fondo para asegurarse de que la junta tórica está ajustado y sellado contra el accesorio de evacuación.



La manija de la válvula de bola se regresa a la posición cerrada y está lista para conectarse a los acoplamientos salientes para drenar los contenidos líquidos. Nota: Sostenga el conjunto de la válvula en todo momento y manténgala protegida de trauma o abusos.